* 依據您手機內的軟體或服務供應商之不同，本手册的内容可能會有所不同。
* 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室内使用。
* SAR 標準 2.0W/kg, 送測產品實測值爲 0.414W/kg。

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-20737A
Taiwan. 10/2008. Rev. 1.0

Samsung I8510
使用手冊

SAMSUNG

使用本手冊

本使用手冊是專門設計用於指引您使用裝置上的各項功能。

說明圖示

在您開始使用前，請先熟悉以下在本指南中會看見的圖示。

警告—意指各種可能致使自己或他人受傷的情況。

注意—可能會損壞裝置或其他設備的情況。

注意—意指注意事項、使用提示或其他資訊。

▶ **參照**—意指含有相關資訊的頁數，例如：▶第 12 頁（表示「請參閱第 12 頁」）

→ **按照**—意指您爲了執行某一步驟，而必須選擇的選項或功能表的順序，例如：按功能表鍵 → **影音工具** → **音樂播放**（代表先按功能表鍵，再按**影音工具**，最後再按下**音樂播放**）

[ ] **中括弧**—裝置按鍵，例如：[☎]（表示結束／電源鍵）

< > **角括弧**—意指在每個畫面上控制各種功能的對應鍵，例如：< **確定** >（代表**確定**的對應鍵）

版權和商標資訊

組成本手機的技術和零件產品之所有權，均屬於個別所有人。

- 本產品包括 Symbian Ltd. 授權之軟體 ©1998-2008。Symbian 與 Symbian 作業系統爲 Symbian Ltd. 之商標。
- Java™ 是 Sun Microsystems, Inc 的商標。

- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 使用於全球的註册商標— Bluetooth QD ID：B014558。
- Windows Media Player® 爲 Microsoft Corporation 之註册商標。
- DivX®爲DivX, Inc.的註册商標，並於授權下使用。

關於 DIVX 影片

DivX® 爲一種由 DivX, Inc. 發展的數位影片格式。本機爲正式 DivX 認證之裝置，可播放 DivX 影片。可播放解析度 320x240 之 DivX® 的影片。可播放解析度最高爲 400x240 的 DivX® 影片。

關於 DIVX 隨選視訊

本 DivX® 認證裝置必須向 DivX 進行註册，以播放 DivX 隨選視訊 (VOD) 內容。先產生裝置的 DivX VOD 註册碼，在註册過程中進行提交。[重要：DivX VOD 內容受 DivX DRM （數位版權管理）系統的保障，限制已註册的 DivX 認證裝置的播放功能。若您嘗試在裝置上播放未授權的 DivX VOD 內容，即會出現 「授權錯誤」的訊息，同時會無法播放此內容。] 請至 www.divx.com/vod 以瞭解更多內容。

目錄

安全和使用資訊 1
- 安全性警告 1
- 安全資訊 3
- 重要使用資訊 6

手機介紹 8
- 打開包裝 8
- 手機外觀 9
- 按鍵 10
- 圖示 11

組裝並準備好您的手機 12
- 安裝 SIM 卡及電池 12
- 爲電池充電 13
- 插入記憶卡（選購） 14

基本功能 16
- 首次開啓手機電源 16
- 編寫文字 17
- 使用應用程式 18
- 自訂您的手機 19

通訊 21
- 通話 21
- 訊息 24
- 記錄 33

影音工具 36
- 音樂播放機 36

相機與相簿 37
多媒體資料 41
影片編輯器 42
數位相框 46
收音機 47
RealPlayer® 48
錄音機 49
Samsung PC Studio 50

個人化 51
通訊錄 51
行事曆 55
Quickoffice® 55
Adobe® PDF 56
記事 56

網路 58
瀏覽網頁 59
新增書籤 59
使用書籤 60
儲存網頁並離線閱讀 60
從網路下載檔案 61
GyPSii 61
fring™ 63
Google 63

連線功能 64
使用藍牙無線功能 64
經由 USB 連線 67
同步處理 68

其他程式 70
小算盤 70
時鐘 70
換算器 72
GPS 資料 73
導航 75
地標 75
Smart reader 76
字典 77

管理程式 78
檔案管理 78
應用程式管理員 80
授權 81
連線管理員 82

設定 84
一般設定 84
手機設定 85
連線設定 86
應用程式設定 87

障礙排除 a

安全和使用資訊

請遵守以下注意事項以避免危險或違法的情況，並確保您手機的運作良好。

WARNING 安全性警告

將手機放在兒童和寵物拿不到的地方

請將您的手機及所有配件，放置於兒童或動物無法取得之處。若吞入小零件，可能會造成窒息或嚴重的人身傷害。

保護您的聽力

高分貝下使用耳機聆聽，可能會損壞您的聽力。請僅以必要的最小音量設定，聆聽對話或音樂。

請小心安裝行動裝置和設備

請確定您車內安裝的行動裝置和設備均已安裝牢固。請避免將您的手機和配件，放置在氣囊使用時的範圍內或附近。氣囊膨脹時，不當安裝的無線設備可能會引起嚴重的人身傷害。

請小心處理廢棄電池與充電器

- 請只使用三星核可且特別爲您手機設計的電池和充電器。不相容的電池和充電器可能會造成嚴重人身傷害或手機損壞。
- 請勿將電池或手機棄置於火中。在棄置使用過的電池或手機時，請遵循所有當地法規。
- 切勿將電池或手機置於微波爐、電爐或電暖爐等加熱裝置上或裝置內。電池過熱時可能有爆炸的危險。
- 請勿壓壞或刺穿電池。避免將電池接觸外部高壓，會造成內部短路及過熱。

請避免干擾心臟節律器

心臟節律器製造商及無線技術研究的獨立機構建議，手機與心臟節律器之間至少保持 15 公分 （6 英吋），避免可能的干擾。若懷疑您的手機正在干擾心臟節律器或其他醫療設備，請立即關閉您的手機，並向該心臟節律器的製造商或醫療機構尋求指示。

WARNING

在潛在爆炸的環境下，請關閉您的手機

在加油站、靠近燃料或化學藥物的地方，請勿使用手機。請隨時依照警告標誌或指示關閉您的手機。在燃料或化學物品存放區、運輸或爆破區內或鄰近區域，您的裝置可能會引起爆炸或火災。不要將易燃液體、氣體或爆炸性材料，與手機、手機零件及其附件存放在同一車廂。

降低重複性動作可能造成人身傷害的風險

使用手機發送文字訊息或玩遊戲時，請放鬆握住手機的肌肉並輕按按鈕，使用特殊功能減少必要的按鍵次數（例如範本和預測性文字），且採取適當休息。

安全資訊

CAUTION

保持行車安全

行車期間請避免使用手機，並遵守所有限制行車期間使用手機的相關規定。請儘可能使用免持配件加强您的安全。

請遵守所有安全警告和規定

請遵守所有在特定地區使用手機的規定。

請只使用三星核可的配件

使用不相容的配件可能會損壞您的手機，或造成人身傷害。

鄰近醫療設備時請關機

您的手機可能會干擾醫院或健保設施內的醫療設備。請遵守所有醫療人員的規定、張貼警告和指示。

在飛機內請關閉手機或停用無線功能

您的手機可能會干擾飛航設備。依照航空公司人員的指示，請遵守所有飛航規定，關閉您的手機或切換至停用無線功能的模式。

避免電池和充電器受損

- 請勿將電池擺放於過度寒冷或過度炎熱的環境 (低於 0° C/32° F 或高於 45° C/113° F)。劇烈溫度可能會降低充電力，並縮短電池壽命。
- 請勿讓電池接觸金屬物品，以免造成電池正負極端子間的連結，導致暫時或永久性的電池損壞。
- 切勿使用已損壞的充電器或電池。

請小心謹慎使用您的手機

- 請勿弄濕您的手機 – 液體可能會造成嚴重損壞。手部潮濕的時候請勿拿取手機。手機因弄濕等原因而損壞時，不在製造商的保固範圍。

CAUTION

- 請勿在多塵骯髒的區域使用或存放手機，以免損壞可移動的零件。
- 您的手機是由精密電子零件組成的裝置 – 請避免撞擊或粗暴的動作，以免造成損壞。
- 請勿爲您的手機上塗料，以免塗料堵住可移動零件而影響正常運作。
- 避免在靠近兒童或動物眼睛處使用手機的閃光燈或燈光。
- 您的手機和記憶卡可能會因爲暴露在磁場中而受到損壞。請勿使用有磁鐵扣環的便攜盒或配件，或讓您的手機長時間置於磁場內。

請避免干擾其他電子設備

您的手機會發射出無線電頻 (RF) 訊號，可能會干擾未受遮蔽或遮蔽不全的電子設備，例如心臟節律器、助聽器、醫療設備及家用／車用裝置。請向您的電子設備製造商諮詢解決該類干擾問題的方式。

重要使用資訊

請以正常姿勢使用手機

- 請避免碰觸到您的手機天線。
- 在使用GPS服務時請用直立方式握持手機，以便取得較佳訊號。

請僅讓合格人員維修您的手機

若讓不合格人員維修您的手機，可能會損壞您的手機，並使您的保固失效。

確保最長電池和充電器壽命的方式

- 請避免對電池充電超過一星期，過度充電可能會縮短電池壽命。
- 未使用的電池在經過一段時間後會自動放電，您必須在使用前重新充電。
- 不使用時，請將充電器從電源插座拔除。
- 請勿將電池另作他用。

請小心處置 SIM 卡和記憶卡

- 手機傳輸或存取資料時請勿取出記憶卡，以免造成資料遺失和卡片或手機損壞。
- 請避免讓卡片受到劇烈震動、靜電和其他設備的電子干擾。

- 頻繁的寫入和刪除會縮短記憶卡的壽命。
- 切勿以手指或金屬物接觸金色接頭或端子。若記憶卡髒汙，請用軟布擦拭。

請確保擁有取得緊急服務的方式

在部分地區或環境下，您可能無法撥打緊急電話。因此，到偏遠或未開發地區旅遊之前，請先規劃好可聯絡到緊急服務人員的替代方案。

電磁波能量吸收比值 (SAR) 認證資訊

您的手機符合歐盟 (EU) 對人體暴露在無線電，或通訊設備發出的無線電頻能量所限制的標準。該標準是爲了限制販售，對每十公克人體組織暴露值超出 2.0 瓦特（即 SAR 值）的行動裝置。

手機介紹

本單元將介紹手機的零件、配件、按鍵及圖示。

打開包裝

手機包裝內含下列項目：

- 智慧型手機
- 耳機
- 電池
- 旅用充電器
- 電腦資料傳輸線
- Samsung PC Studio 光碟

手機外觀

您的手機正面包含下列按鍵及功能：

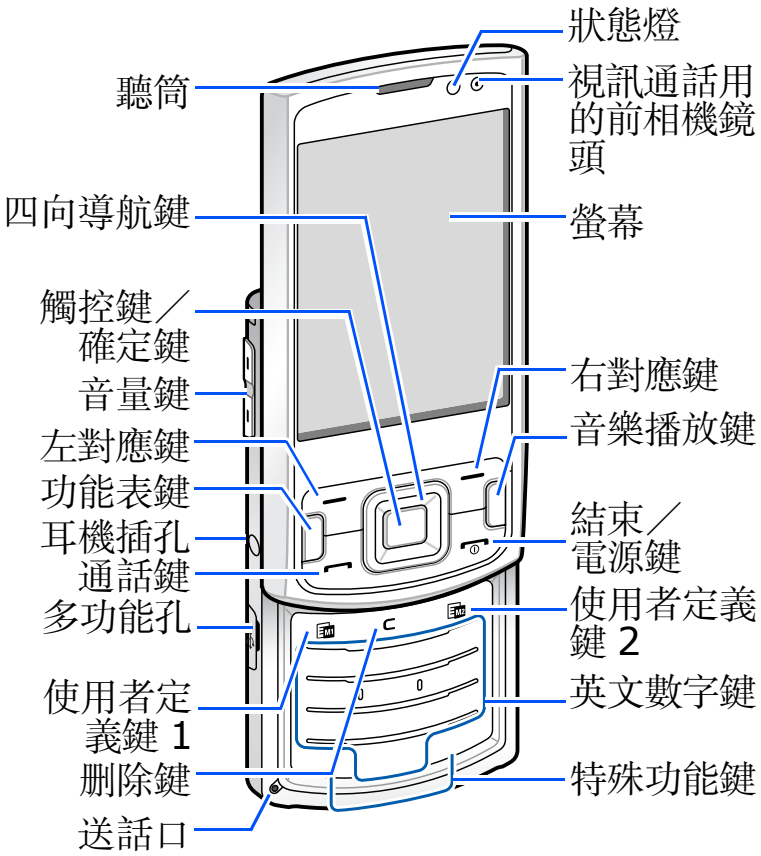

您的手機背面包含下列按鍵及功能：

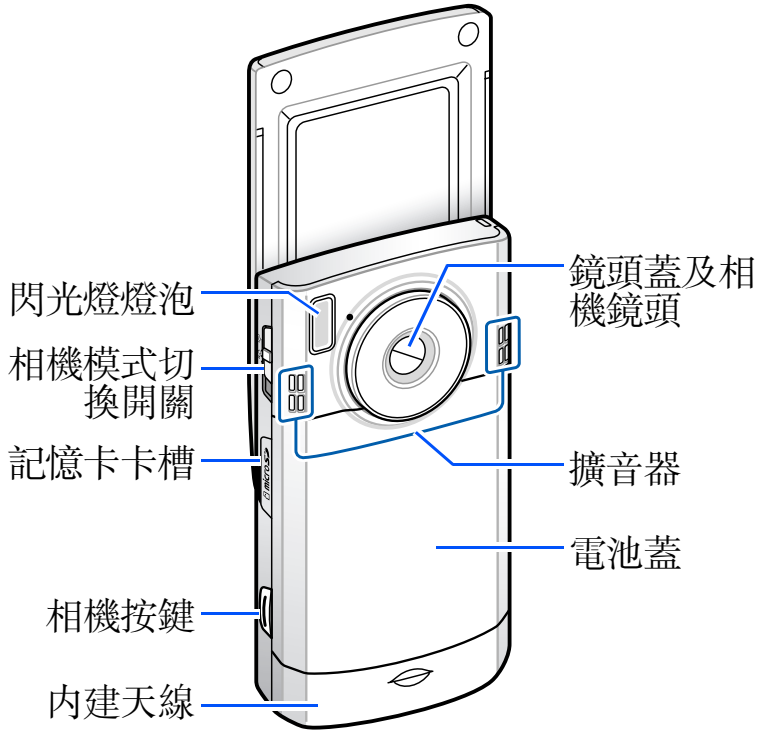

* 請勿手動開啓或撞擊鏡頭蓋，避免損壞鏡頭蓋或相機。

按鍵

按鍵	功能
	執行在螢幕底部所顯示的功能
	開啓主功能表；顯示所有使用中的應用程式（按住）
	切換清單或功能表；向上、下、左、右移動游標
	移動游標 (手指在觸控鍵移動)；確定選定的項目，或是執行選定的應用程式
	開啓相簿
	撥打或接聽電話；在待機模式時，可開啓通訊記錄
	開啓或關閉手機電源（按住）；結束通話或離開應用程式

按鍵	功能
	開啓已定義的應用程式
	刪除
	開啓已定義的應用程式
	輸入數字及字元；在待機模式中，按住 [1] 以開啓語音信箱
	輸入國際電話冠碼或暫停；顯示符號清單
	變更文字輸入模式；變更字元大小寫；在待機模式裡啓動或取消啓動靜音設定值（按住）
	在待機模式中調整按鍵音量；通話中調整耳機音量；來電時調整鈴聲音量

按鍵	功能
	於相機模式切換不同的拍攝模式、錄影模式及快速檢視模式
	開啓相機（按住）；在相機模式下拍攝或錄製影片

圖示

圖示	定義
	訊號強度 (GSM/GPRS 網路)
	鬧鐘功能已啓動
	新文字訊息
	新多媒體訊息
	新電子郵件
	傳送訊息中

圖示	定義
	使用來電轉接中 (若有多線，會顯示一組號碼指出所轉接的線路)
2	使用中的電話線路 2
	未接來電
	藍牙功能已啓動
	已連接立體聲耳機
	已連接至電腦
	在原設定服務區域內
	按鍵已鎖住
	記憶卡已插入
	電池電量等級

組裝並準備好您的手機

組裝及設定手機，並首次進行使用。

安裝 SIM 卡及電池

1. 取下電池蓋。

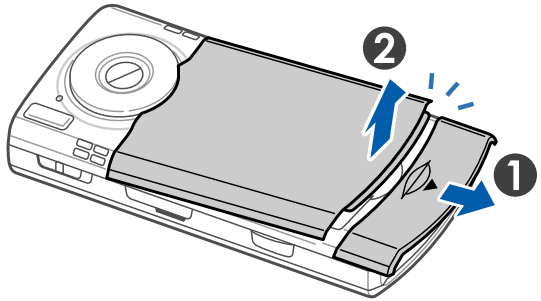

2. 插入 SIM 卡。

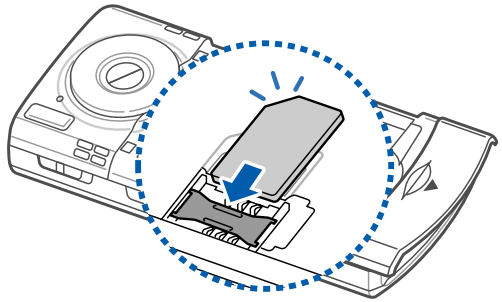

以金色接觸點面向手機的方式，插入 SIM 卡。

3. 裝入電池。

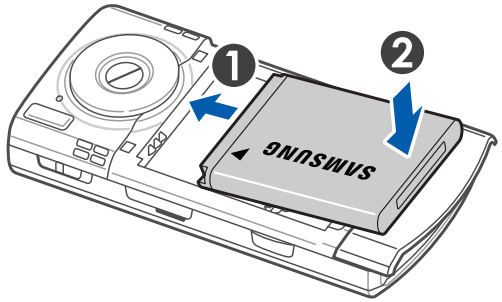

4. 蓋上電池蓋。

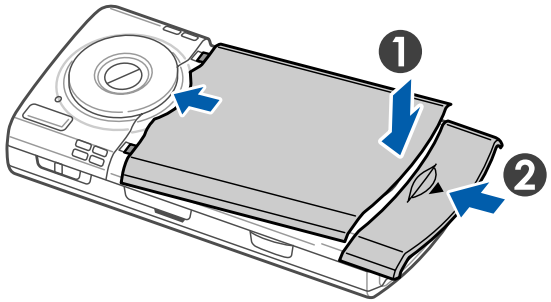

爲電池充電

1. 打開手機側面的多功能孔蓋。
2. 將旅行用充電器較小一端的接頭接上手機。

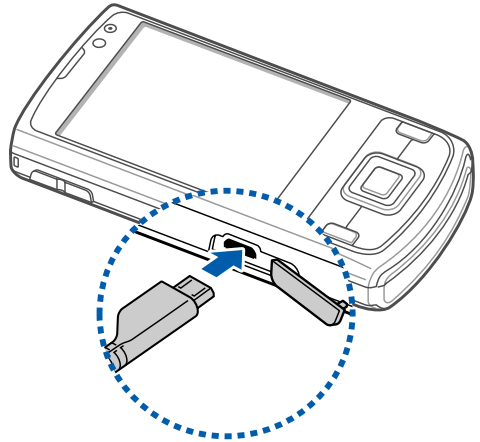

不當連接旅行用充電器，可能會嚴重損壞手機。任何因不當使用手機而造成的損壞，均不在保固範圍內。

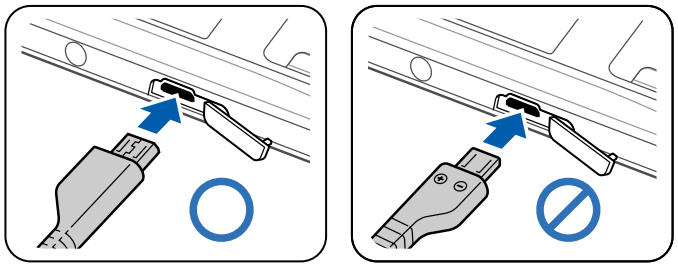

3. 將旅行用充電器大的一端插到電源插座。
4. 手機電池充滿電後，請將旅行用充電器插頭從電源插座拔除。
5. 從手機取下旅充接頭。

插入記憶卡（選購）

插入記憶卡後，便可儲存多媒體檔案和訊息，或備份重要資訊。此款手機最高可支援 8GB 的 microSD™ 記憶卡（須視記憶卡製造商與類型而定）。

1. 打開手機側面的記憶卡槽外蓋。
2. 以標籤朝下的方式，將記憶卡插入記憶卡槽中。

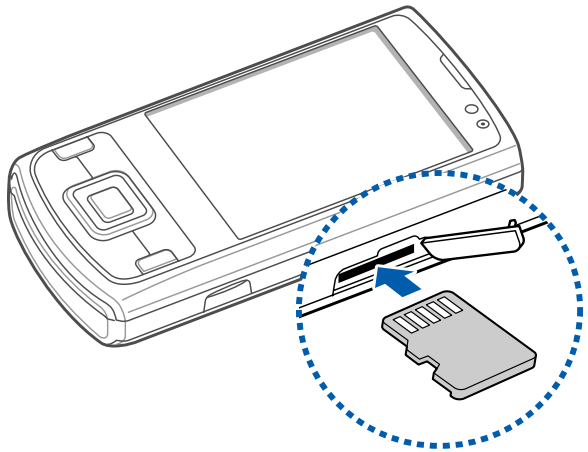

3. 將記憶卡壓入卡槽，直到鎖至定位。
4. 關上記憶卡槽的上蓋。

CAUTION

請按照以下的步驟，取出記憶卡

取出記憶卡時，請小心按照下列步驟執行，避免資料遺失或損壞記憶卡。

1. 按下 [☎] 並選擇**移除 F: 記憶卡**。
2. 按 < **是** > 確定選項。
3. 開啓記憶卡槽上蓋，輕推記憶卡，直到記憶卡彈出手機。
4. 將記憶卡取出卡槽。
5. 按 [**確定**] 鍵。

若必須重新啓動手機以完成安裝應用程式時，則在完成重新啓動的動作前，請勿取出記憶卡。否則應用程式的檔案可能會毀損或刪除。

基本功能

瞭解如何操作手機的基本功能和主要功能。

首次開啟手機電源

1. 按住 [ ] ，開啓手機電源。
2. 按照螢幕上的指示設定區域、城市、目前時間及日期。手機會自動連接至行動網路。

外部按鍵解鎖

當闔上手機時，外部按鍵會自動鎖上。按 < **取消鎖定** > ，並按中央鍵，以解開外部按鍵。

編寫文字

變更文字輸入模式

按 [#] 以切換下列不同的文字輸入模式。視所在的區域，會有不同的文字輸入模式。

- 注音詞組 - 注音模式
- 筆畫詞組 - 繁體中文模式
- Abc - 一般模式 (句首字母大寫)
- abc - 一般模式 (小寫)
- 123 - 數字模式

若要使用拼音及筆畫模式，必須變更輸入語言，按下 **< 選項 >** → **編寫語言**→ 简体中文 或 English。

若要使用符號，按住 [*]。

以拼音模式輸入文字

拼音爲按照發音，使用拉丁字母拼寫文字，以便輸入中文的系統。

1. 按下適當的字母數字鍵以輸入拼音。
2. 向左或向右捲動可選擇拼音。
3. 按 「確定」鍵。
   每個字元旁會出現一個數字。
4. 向上或向下捲動以選擇字元。
5. 按下字母數字鍵以輸入對應的字元。
6. 完成時，按 **< 取消 >**。

以筆畫模式輸入文字

可利用筆畫模式，按照書寫的順序由上到下，由左至右，輸入個別的中文筆畫。

1. 按 [**1**] 到 [**5**] 可輸入筆畫。
   不確定要輸入的筆畫時，請按 [**6**]。
   如此將會插入替代字符。

2. 向左或向右捲動可選擇字元。
   每個字元旁會出現一個數字。
3. 按下字母數字鍵以輸入對應的字元。
4. 完成時，按 < **取消** >。

以注音符號模式輸入文字

1. 按 [**1**] 到 [**0**]，以輸入注音符號 (ㄅㄆㄇㄈ)。
2. 捲動以選擇字元。每個字元旁會出現一個數字。
3. 按下字母數字鍵以輸入對應的字元。
4. 完成時，按 < **取消** >。

使用應用程式

開啟應用程式或資料夾

1. 在待機模式中，按功能表鍵。
2. 捲動至欲使用的應用程式，並按確定鍵。

切換應用程式

您的手機可同時執行多個應用程式。

若要切換不同的使用中應用程式，

1. 按住功能表鍵，並開啓應用程式清單。
2. 捲動至應用程式並按 < **選擇** >。

關閉應用程式

若要關閉目前的應用程式，請按 [ ]。

若要關閉在背景裡執行的應用程式，

1. 按功能表鍵，開啓應用程式清單。
2. 捲動至應用程式並按 [**C**]。
3. 按 < **是** > 以關閉應用程式。

自訂您的手機

手機內建多項預設的設定值，可控制鈴聲、按鍵音及鬧鐘，以及控制面板、桌布及功能表版面的主題。可針對不同的情況啓動設定值、自訂設定值、套用主題及從網路下載新的主題。

啟動設定檔

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**設定** → **操作模式**。
2. 捲動至欲使用的設定檔，並按 < **選項** > →**啟動**。

在待機模式中，會在螢幕上方顯示目前的設定檔 (除一般設定檔不會顯示外)。按 [ ] 並選擇不同的設定檔，以快速變更設定檔。

自訂設定檔

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**設定** → **操作模式**。
2. 按 < **選項** > → **新增**。
3. 依需要變更設定值。
4. 完成自訂內容後，按 < **返回** >。

套用主題

1. 在待機模式中，按功能表鍵 → **設定** → **佈景主題**。
2. 捲動至欲使用的類別，並按確定鍵：
   - **一般** – 選擇螢幕面板。
   - **功能表檢視** – 選擇螢幕版面格式。
   - **待機模式** – 選擇待機模式裡捷徑的顯示類型。
   - **桌面圖案** – 選擇待機模式的背景圖片。
   - **通話影像** – 選擇來電圖片。
3. 捲動至一個主題或圖片，並按確定鍵。

通訊

手機可透過行動網路和無線網路，收發多種形式的通話和訊息。

通話

認識使用手機的通話功能。

撥打電話

1. 在待機模式中，輸入區碼和電話號碼。
2. 按 [ ] 以進行撥號。
3. 若要結束通話，請按 [ ]。

撥打視訊電話

1. 在待機模式中，輸入區碼和電話號碼。
2. 按 < **選項** > →**撥號** →**視訊通話**。
3. 若要結束通話，請按 [ ]。

接聽來電

1. 接收來電時，請按 [ ]。
2. 若要結束通話，請按 [ ]。

撥打國際電話

1. 按 [*] 兩次以插入 + 字元（該字元取代國際電話接取碼）。
2. 輸入欲要撥打的完整號碼（國碼、區碼和電話號碼），然後按 [⌐] 撥打電話。
3. 若要結束通話，請按 [⏻]。

從連絡人清單撥打電話

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**通訊錄**，開啓連絡人清單。
2. 捲動至連絡人或是輸入連絡人姓名的前幾個字母，以進行搜尋。
3. 按 [⌐]，撥打電話至連絡人的預設號碼。

可按確定鍵，開啓連絡人資訊，及選擇其他號碼。

插入暫停

當撥打自動接聽的系統時，可在手機號碼與另一組號碼之間插入暫停。

若要插入暫停，按下 [*] 選擇暫停類型：

- **p**（自動暫停）—按 [*] 三次，插入一個自動暫停。手機會暫停兩秒，再自動傳送號碼。
- **w**（手動暫停）—按 [*] 四次，插入一個手動暫停。在暫停後必須按下 **< 傳送 >**，以傳送剩下的號碼。

檢視及撥打未接來電

於手機螢幕會顯示未接來電。

若要回撥未接來電：

1. 按下「確定」鍵。

2. 捲動至未接來電：
3. 按 [⌐] 即可撥打。

撥打最近的已撥電話

1. 在待機模式，按 [⌐] 即可顯示最近撥打的號碼。
2. 移動至欲撥打的號碼，然後按 [⌐]。

來電轉接

您的服務提供商或網路，可能有支援或未支援此項功能。

若要轉接來電至另一個號碼：

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**設定**→**設定**→**手機** → **來電轉接**。
2. 捲動至欲使用的通話類別，並按確定鍵。
3. 捲動至欲使用的轉接類別，並按 **< 選項 >** →**開啟**。
4. 捲動至轉接位置（信箱或其他號碼），並按確定鍵。
5. 輸入號碼並選擇延遲，然後按 **< 確定 >**（若有需要）。

通話限制（封鎖）

須自服務提供商處取得一組限制密碼，才能啓動本功能。

若要限制特定號碼的來電：

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**設定**→**設定**→**手機**→**通話限制**。
2. 捲動至欲使用的限制類別，並按 **< 選項 >** →**啟動**。
3. 輸入限制密碼，然後按 **< 確定 >**。

若是輸入三次錯誤的密碼，手機便會上鎖。此時請聯絡您的服務提供商。

訊息

認識如何使用訊息功能。關於輸入文字的說明，請見「編寫文字」。▶ 第 17 頁

訊息資料夾

在開啓訊息時，會顯示**新增訊息**的功能及資料夾清單：

- **收件匣**：已收到的訊息，除了電子郵件及簡訊廣播訊息外。
- **我的資料夾**：訊息範本及已存訊息。
- **新增信箱**：收到電子郵件；當您建立信箱時，所指定的名稱會顯示於此。
- **草稿**：未傳送的訊息
- **寄件備份**：最近寄出的訊息
- **寄件匣**：等待寄出的訊息會暫時儲存於此。
- **發送狀況報告**：文字與多媒體訊息的傳送報表；必須在傳送前，於訊息選項中要求傳送報表。

- 透過藍牙無線功能傳送的訊息，不會存在草稿匣或寄件備份資料夾中。
- 若傳送多媒體訊息到一個電郵地址，可能不會收到傳送報表。

收件匣圖示

於收件匣中，會在訊息旁看到以下的圖示：

圖示	描述
	未讀取的文字訊息
	多媒體訊息通知
	未讀取的多媒體訊息
	未讀取的智慧型訊息

圖示	描述
	未讀取的服務訊息
	透過藍牙連線接收的資料
	未知的訊息類型

寄件匣狀態

當於服務區域外，或是未連接至網路或郵件伺服器時，您的訊息會保留在寄件匣中，直到重新建立連線時才會寄出。寄件匣狀態說明訊息保留在寄件匣裡的原因：

- **傳送中**：手機正在連線，將立即傳送訊息。
- **等待中**：訊息排在另一個訊息之後，將盡快傳送。
- **重新傳送時間**：無法傳送訊息，將於指定的時間傳送。
- **已延緩**：已排定稍後傳送訊息。
- **失敗**：手機嘗試多次傳送訊息，但是無法傳送。

文字訊息

多於 160 個字元的文字訊息，會以兩封或多封訊息傳送，可能會產生額外的費用。

發送文字訊息

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**訊息**→**新增訊息**→**訊息**。
2. 輸入電話號碼，或按確定鍵以選擇連絡人。
3. 向下捲動並輸入文字。
4. 按 < **選項** > →**傳送**，以傳送訊息。

查看文字訊息

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**訊息**→**收件匣**。
2. 捲動至訊息，按確定鍵以選擇訊息。

自 SIM 卡取回訊息

若您將訊息存在 SIM 卡上，必須在檢視前複製到手機上。

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**訊息**→ **< 選項 >** → **SIM 卡訊息**。
2. 按 **< 選項 >** →**標記／取消標記**→**標記**（單選）或**全部標記**（全選）
3. 按 **< 選項 >** →**複製**→**收件匣**或我的資料夾

現在即能在手機的資料夾中檢視訊息。

多媒體訊息

必須先定義存取點，才能傳送多媒體訊息。

設定存取點

您的服務提供商可能會透過智慧型訊息，提供存取點設定值予您。若要使用智慧型訊息自動設定存取點，請參見「儲存智慧型訊息資料或設定值到手機」的內容。▶ 第 32 頁

手動設定存取點：

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**設定**→**設定**→**連線**→**網路連線方式**→**多媒體訊息**。
2. 向下捲動，按確定鍵，選擇現有的存取點，或是按 **< 選項 >** → **新增存取點**。
3. 按照服務提供商的指示，設定存取點選項。

發送多媒體訊息

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**訊息**→**新增訊息**→**訊息**。
2. 輸入電話號碼，或按確定鍵以選擇連絡人。
3. 向下捲動並輸入文字。
4. 若要插入現有的多媒體物件，按 **< 選項 >** → **插入內容**→物件類型→**從多媒體資料**。
   若要插入新的多媒體物件，按 **< 選項 >** → **插入內容**→物件類型→**新增**。
5. 按 **< 選項 >** →**傳送**，以傳送訊息。

僅能加入解析度爲 176 x 144 或以下的圖片。

編輯多媒體訊息

可在傳送前編輯多媒體訊息。

- 若要在訊息標題處增加欄位，按 **< 選項 >** → **訊息標題欄位**→欄位類型
- 若要變更訊息版面，按 **< 選項 >** →**將文字後置**或**是先放置文字**
- 若要刪除項，按 **< 選項 >** →**刪除**→項目

可加入圖片、聲音、影片至幻燈片中，但是每個幻燈片僅能加入一種媒體類型。

檢視多媒體訊息

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**訊息**→**收件匣**。
2. 捲動至訊息，按確定鍵以選擇訊息。

收聽語音信箱

若服務提供商有預先設定您語音信箱號碼，按住 [**1**] 即能開啓語音信箱。

若是未預設或是需要變更語音信箱號碼：

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**工具**→**通話信箱**→ < **選項** > →**變更號碼**。
2. 輸入服務提供商給予的語音信箱號碼，並按 < **確定** >。

現在按住 [**1**] 即能在待機模式裡開啓語音信箱。

電子郵件訊息

必須先建立一個信箱，才能收發電子郵件訊息。

建立信箱

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**訊息**→ < **選項** > →**設定**→**電子郵件**或**同步處理電子郵件**→**信箱**。
2. 按 < **是** > 或 < **選項** > →**新增信箱**。
3. 按 < **啟動** > 以啓動信箱設定精靈，並且按照螢幕指示操作。

新信箱會自動顯示在訊息功能裡。若要變更目前的郵件，回到電子郵件設定的畫面，切換「使用中的郵件」爲另一個信箱。

若是使用 POP3 協定，當上線時不會自動更新信箱。必須先中斷連線，再重新連線才能檢視新訊息。

發送電子郵件訊息

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**訊息**→**新增訊息**→**電子郵件**。

2. 輸入位址，或按確定鍵以選擇連絡人。
3. 向下捲動至主旨欄位，輸入主旨。
4. 向下捲動並輸入文字。
5. 按 < **選項** > →**插入**→物件類型→物件（選用）
6. 按 < **選項** > →**傳送**。

若是爲離線或不在服務區內，訊息會保留在寄件匣中，直到上線及回到服務區時才會寄出。

檢視電子郵件訊息

當開啓信箱時，可以離線的方式檢視先前取回的電子郵件，或是連線至郵件伺服器檢視新訊息。在取回電子郵件訊息後，即能以離線的方式檢視。

離線檢視新訊息：

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**訊息**→您的信箱。
2. 按 < **選項** > →**連線**。
3. 按 < **選項** > →**擷取電子郵件**→**新增**。

離線檢視新訊息：

1. 重複上述 1-3 的步驟。
2. 按 < **選項** > →**中斷連線**。

檢視或儲存電子郵件附件

電子郵件附件 ( ) 可能包括會損壞手機的病毒。僅在相信寄件人的情況下再開啓附件，以保護手機安全。

檢視附件：

1. 在開啓的電子郵件訊息中，按 < **選項** > →**附件**。
2. 捲動至附件，並按確定鍵。以相對應的應用程式開啓附件。

儲存附件：

1. 在開啓的電子郵件訊息中，按 < **選項** > →**附件**。

2. 捲動到附件，並按 < **選項** > →**儲存**。

刪除電子郵件訊息

可以刪除手機上，或同時刪除手機與郵件伺服器上的電子郵件。

若要僅刪除手機上的訊息：

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**訊息**→您的信箱。
2. 捲動至要刪除的電子郵件，按 < **選項** > →**刪除**→**僅從手機**。

電郵的標題會留在信箱裡，當刪除郵件伺服器裡的訊息時才會刪除。

若要同時刪除手機與郵件伺服器裡的訊息：

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**訊息**→您的信箱。
2. 捲動至要刪除的電子郵件，按 < **選項** > →**刪除** →**從手機與伺服器**。

若爲離線狀態，會在下次連線時才從伺服器上刪除訊息。若使用 POP3 協定，會在關閉信箱連線時移除已刪除的訊息。

聲音訊息

可傳送有影片或聲音的影音訊息。

發送聲音訊息

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**訊息** → **新增訊息**→**聲音訊息**。
2. 按 「確定」鍵，即可開始錄音。
3. 完成錄音時，按 < **停止** >。會自動插入語音檔案。

4. 向上捲動，輸入電話號碼，或按確定鍵以選擇連絡人。
5. 按 < **選項** > →**傳送**，以傳送訊息。

簡訊廣播

若您的服務提供商支援此功能，即能訂閱簡訊廣播，提供自動通知或新聞更新服務。若要瞭解簡訊廣播的內容，請洽您的服務提供商。

新增簡訊廣播主題

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**訊息** → < **選項** > →**簡訊廣播服務**。
2. 按 < **選項** > →**服務主題**→**手動加入**。
3. 輸入主題名稱及編號，再按 < **確定** >。

訂閱簡訊廣播

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**訊息** → < **選項** > →**簡訊廣播服務**。
2. 捲動到要訂閱的主題，並按下 < **選項** > →**訂閱**。
   手機會自動接收新的訊息。
3. 若要取消訂閱，按 < **選項** > →**取消訂閱**。

部分連線設定值可能會封鎖簡訊廣播。聯絡您的服務提供商，取得適當的連線設定值。

檢視簡訊廣播主題

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**訊息** → < **選項** > →**簡訊廣播服務**。
2. 捲動至主題資料夾，並按確定鍵。
3. 捲動至主題，並按確定鍵。

設定自動通知新的簡訊廣播

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**訊息**→**< 選項 >**→**簡訊廣播服務**。
2. 捲動到主題，並按 **< 選項 >**→**設爲熱門主題**。
3. 若要停止自動通知，按 **< 選項 >**→**移除熱門主題**。

智慧型訊息

手機可接收多種智慧型訊息，包括名片、鈴聲、行事曆事件、瀏覽器書籤及設定值。您的服務提供商可能會傳送智慧型訊息，您可加以使用載入設定值至手機中。

儲存智慧型訊息資料或設定值到手機

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**訊息**→**收件匣**。
2. 捲動至訊息，並按確定鍵。
3. 按 **< 選項 >**，根據智慧型訊息類型儲存資料或設定值。

可能會接收到電子郵件訊息，告知您在遠端信箱內的新電郵數量。

服務訊息

可能會收到服務提供商的服務訊息，待逾期後訊息會自動刪除。可在收件匣裡檢視服務訊息（您得從服務提供商處下載訊息）。請洽服務提供商，以取得更多關於服務訊息的內容。

記錄

瞭解檢視通話、封包數據及其他通訊事件的記錄資訊。

所有通訊記錄

可檢視及刪除最近未接來電、已接來電或是已撥號碼的記錄。

檢視所有通訊記錄

若要檢視最近未接來電、已接來電或是已撥號碼的記錄：

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**通訊記錄**→**最近通話**。
2. 捲動至欲使用的通話類別，並按確定鍵。

若要從通訊記錄撥打號碼，捲動至該號碼並按 [⌐]。

刪除所有通訊記錄

可一次刪除所有通訊記錄、單筆通訊記錄，或是從一筆記錄裡刪除一個號碼。

刪除所有通訊記錄：

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**通訊記錄**→**最近通話**。
2. 按 < **選項** > →**清除最近通話**。
3. 按 < **是** > 確定選項。

刪除單一通訊記錄：

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**通訊記錄**→**最近通話**→ 通話類型。
2. 按 < **選項** > →**清除清單**。
3. 按 < **是** > 確定選項。

從單筆記錄中刪除一個號碼：

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**通訊記錄**→**最近通話**→通話類型。
2. 捲動到該號碼，按下 [**C**]，或是按 < **選項** > → **刪除**。

3. 按 < **是** > 確定選項。

通話時間

若要檢視上一次通話的時間長度、撥出的號碼、收到的來電或是所有通訊記錄，在待機模式裡按下功能表鍵→**通訊記錄**→**通話計時**。

封包數據

若要檢視已傳送或已接收的封包數據，在待機模式裡按功能表鍵→**通訊記錄**→**封包數據**。

通訊記錄

可使用通訊記錄，檢視通訊詳細內容及過濾記錄。

檢視通訊記錄

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**通訊記錄**。
2. 向右捲動，切換至通訊記錄。

將文字訊息切割成多個部分等事件，則會以一則通訊事件呈現。

過濾記錄事件

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**通訊記錄**。
2. 向右捲動，切換至通訊記錄。
3. 按 < **選項** > →**篩選**。
4. 捲動至過濾類別，並按確定鍵。

刪除通訊記錄

永久刪除所有記錄內容：

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**通訊記錄**。
2. 向右捲動，切換至通訊記錄。
3. 按 < **選項** > →**清除通訊記錄**。
4. 按 < **是** > 確定選項。

記錄時間長度

可變更通訊事件儲存在記錄裡的時間長度。在經過指定時間後會自動刪除事件，以釋放記憶體的空間。

設定記錄時間長度：

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**通訊記錄**。
2. 按 **< 選項 >** →**設定**→ **通訊記錄週期**。
3. 捲動至一個時間長度，並按確定鍵：

若是您選擇**不存通訊記錄**，在此記錄內就不會儲存通訊事件。

影音工具

學習使用手機上的媒體應用程式：音樂播放機、相機 & 相本、相簿、影片編輯器、數位相框、收音機、RealPlayer、Micat、錄音機及 Samsung PC Studio。

音樂播放機

可使用音樂播放機，播放 mp3、aac 或是 wma 格式的音樂檔案。

新增檔案至手機

可從網路下載，或是使用 Samsung PC Studio (請見 Samsung PC Studio 說明) 從電腦或記憶卡進行傳送，將音樂檔案加入手機。

新增檔案到音樂庫

自動新增檔案到音樂庫：

1. 新增音樂檔案到手機
2. 在待機模式中，按功能表鍵→**影音工具**→**音樂播放**。
3. 按 < **選項** > →**重新整理資料庫**。

播放音樂檔案

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**影音工具**→**音樂播放**→播放清單。
2. 捲動至檔案，並按確定鍵：
3. 播放時使用以下的按鍵：

按鍵	功能
確定	暫停或繼續播放
導航（向下）	停止播放
導航（向左）	重新開始播放；往後掃描檔案（按住）
導航（向右）	前進；往前掃瞄檔案（按住）
音量	調大或調小音量

建立播放清單

若是建立自訂播放清單：

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**影音工具**→**音樂播放**→**播放清單**。
2. 按 < **選項** > → **建立播放清單**。
3. 輸入播放清單的名稱，再按 < **確定** >。
4. 按 < **是** > 以加入音樂檔案。
5. 按 < **加入歌曲** >，捲動至欲加入的檔案，並按 < **加入** >。
6. 完成增加檔案時，按 < **完成** >。

相機與相簿

本手機可拍攝數位相片（jpg 格式）或是錄製影片（mp4 格式）。

拍攝相片

1. 按住相機鍵可開啓相機。
2. 將手機反時針轉成橫向檢視模式。
3. 切換相機模式爲 [📷]。

4. 將鏡頭對準主體，然後任意進行調整（參見「在相機模式裡使用鍵盤」）。
5. 按相機鍵以拍攝照片。

在相機模式裡使用鍵盤

按鍵	功能
導航（向上）	變更對焦模式
導航（向下）	調整亮度
導航（向左）/3	設定拍照前的快門延遲時間
導航（向右）/*	開／關閃光燈
2	變更拍攝模式
#	隱藏或顯示畫面裡的圖示或導線
縮放程度	拉近或拉遠

錄製影片

1. 按住相機鍵可開啓相機。
2. 將手機反時針轉成橫向檢視模式。
3. 切換相機模式爲 [📹]。
4. 將鏡頭對準主體，然後任意進行調整（參見「在攝影機模式裡使用鍵盤」）。
5. 按相機鍵開始錄影。
6. 按下 <⊡> 或「相機」鍵即停止錄製影片。

在攝影機模式裡使用鍵盤

按鍵	功能
導航（向上）	變更對焦模式
導航（向下）	調整亮度
導航（向左）/3	錄影前的延遲時間
導航（向右）/*	開／關閃光燈
#	隱藏或顯示畫面裡的圖示或導線
縮放程度	拉近或拉遠

檢視照片或影片

1. 在待機模式裡，將相機模式切換爲 [▶]，並按住相機鍵。
2. 捲動至照片或影片，並加以選取。

檢視幻燈片

1. 在待機模式裡，將相機模式切換爲 [▶]，並按住相機鍵。
2. 捲動到照片，並按下 < **選項** > →**幻燈片**。

編輯照片

編輯照片，使用有趣的效果。

照片變形

1. 在待機模式裡，將相機模式切換爲 [▶]，並按住相機鍵。
2. 捲動至照片，並按 < **選項** > → **編輯**。
3. 捲動至**旋轉 & 翻轉**，並按確定鍵。
4. 選擇變形選項 (翻頁、鏡射或旋轉)，並按 < **完成** >。

5. 完成時，按 < **選項** > →**儲存**。

裁剪照片

1. 在待機模式裡，將相機模式切換爲 [▶]，並按住相機鍵。
2. 捲動到照片，並按 < **選項** > → **編輯**。
3. 捲動至**裁剪**，並按下確定鍵。
4. 利用導航鍵，調整欲裁切照片區域上的長方形，並按 < **完成** >。
5. 完成時，按下 < **選項** > → **儲存**。

調整照片大小

1. 在待機模式裡，將相機模式切換爲 [▶]，並按住相機鍵。
2. 捲動到照片，並按下 < **選項** > →**編輯**。
3. 捲動至調整大小，並按下確定鍵。
4. 利用導航鍵調整照片**大小**，並按 < **完成** >。
5. 完成時，按下 < **選項** > → **儲存**。

調整照片

1. 在待機模式裡，將相機模式切換爲 [▶]，並按住相機鍵。
2. 捲動到照片，並按 < **選項** > → **編輯**。
3. 捲動到**亮度 & 對比度**、**自動增強**或**顏色**，並按確定鍵。
4. 利用導航鍵調整照片，並按下 < **完成** >。
5. 完成時，按下 < **選項** > → **儲存**。

套用效果至照片

1. 在待機模式裡，將相機模式切換爲[▶]，並按住相機鍵。
2. 捲動到照片，並按下 < **選項** > → **編輯**。
3. 捲動至**效果**，並按下確定鍵。
4. 向左或向右捲動至欲套用的效果，並按下 < **完成** >。
5. 完成時，按下 < **選項** > → **儲存**。

插入視效功能

1. 在待機模式裡，將相機模式切換爲[▶]，並按住相機鍵。
2. 捲動到照片，並按下 < **選項** > → **編輯**。
3. 捲動至**邊框**、**匯入剪貼畫**、**匯入文字**或**匯入表情**，並按確定鍵。
4. 捲動至視效功能（外框、素材或表情符號），或輸入欲加入的文字，並按 < **完成** > 或 < **確定** > 鍵。
5. 利用導航鍵，重新指定視效功能，並按 < **選項** > → **完成**（如有需要）。
   若要調整視效功能的大小或旋轉，或是變更字型大小或文字顏色，按下 < **選項** > → 選擇一個選項。
6. 完成時，按下 < **選項** > →**儲存**。

多媒體資料

可在多媒體資料中管理所有媒體檔案及網路影音串流連結。

開啟媒體檔案

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**影音工具**→ **多媒體**將自動按照檔案類型管理媒體檔案。

2. 捲動至媒體資料夾，並按確定鍵。
3. 捲動至媒體檔案，並按確定鍵。

在多媒體資料加入網路影音串流連結

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**影音工具**→**多媒體**→**串流連結**。
2. 按 < **選項** > → **新增連結** → 記憶體位置。
3. 輸入名稱與網址，再按 < **確定** >。

播放網路影音串流內容

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**影音工具**→**多媒體**→**串流連結**。
2. 捲動至連結，並按確定鍵。
   此時會啓動 RealPlayer，並詢問是否要連線至無線網路。
3. 按 < **是** >。

影片編輯器

透過影片編輯器，可編輯影片或利用結合相片與影片的方式製作影片。

剪輯影片

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**影音工具**→ **影片編輯器**→ **編輯影片**。
2. 選擇影片檔案。
3. 按 「確定」鍵並開始播放。
4. 標記新影片的開頭及結尾。
   - 按 < **選項** > → **設定**新影片開始播放的點。

- 按 < **選項** > → **設定**新影片結束播放的點。

5. 按 < **選項** > → **設定**值及變更儲存影片檔的屬性，例如影像品質、檔名及記憶體位置。
6. 完成時，按下 < **選項** > → **儲存**。
7. 輸入新的影片檔名，再按下 < **確定** >。
   在儲存新的影片後，手機會自動播放影片。

插入文字

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**影音工具**→**影片編輯器**→ **編輯影片**。
2. 選擇影片檔案。
3. 按 「確定」鍵並開始播放。
4. 按 < **選項** > → **添加字幕**。
5. 按 < **選項** > →**播放**。
6. 於欲顯示文字之處按下確定鍵。
7. 輸入要插入的文字。
8. 按下確定鍵，重新調整文字的位置。
   若要變更字型大小或顏色，按 < **選項** > →選擇一個選項。
9. 完成時，按下 < **完成** >。
10. 在欲消失文字之處按下確定鍵。
    在加入文字後，手機會自動播放影片。
11. 按下 < **選項** > → **儲存**。
12. 輸入新的影片檔名，再按下 < **確定** >。
    在儲存新的影片後，手機會自動播放影片。

將聲音加入影片

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**影音工具**→**影片編輯器**→ **編輯影片**。
2. 選擇影片檔案。
3. 按 「確定」鍵並開始播放。
4. 按 < **選項** > →**聲音**，並選擇以下其中一個選項：
   - **配音**：加入一個已儲存的聲音。
   - **即時配音**：錄製新的聲音並加入影片。
5. 若要加入現有的聲音，按 < **選項** > →**開始擷取** → 聲音。
   若要加入新的聲音，按確定鍵並錄製聲音。
6. 完成時，按下 < **選項** > → **儲存**。
7. 輸入新的影片檔名，再按下 < **確定** >。
   在儲存新的影片後，手機會自動播放影片。

製作影片

可利用組合相片的方式，爲您最喜愛的相片製作影片。

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**影音工具**→ **影片編輯器**→ **製作影片**。
2. 選擇想要的照片，並按下 < **完成** >。
3. 選擇聲音。
4. 檢視照片時，按 < **選項** > 以使用以下的選項：

選項	描述
自定義	變更播放影片的設定值
修改	變更照片或音樂
設定	變更儲存影片檔的屬性，例如影像品質、預設檔名及記憶體的位置

5. 完成時，按下 < **選項** > → **儲存**。
6. 輸入新的影片檔名，再按下 < **確定** >。
   在儲存新的影片後，手機會自動播放影片。

製作腳本

可利用組合相片與影片的方式，製作腳本。

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**影音工具**→**影片編輯器**→ **腳本**。
2. 選擇想要的照片及影片，並按下 < **完成** >。
3. 檢視情節提要時，按下 < **選項** > 以使用以下的選項：

選項	描述
效果	變更色調或套用特效
預覽	預覽幻燈片的內容
插入 → 插入媒體文件、插入文字片段	插入照片、影片或文字
轉換	變更幻燈片裡影片或照片的過場效果
配音→插入, 插入時保留原音	在幻燈片裡加入聲音
時間長度	設定播放照片的時間長度
移除	刪除照片或影片
移動	變更照片順序

選項	描述
設定	變更儲存影片檔的屬性，例如影像品質、預設標籤及記憶體的位置

4. 完成時，按下 < **選項** > →**儲存**。
5. 輸入新的影片檔名，再按下 < **確定** >。
   在儲存新的影片後，手機會自動播放影片。

數位相框

建立數位相框，以播放最愛的影像及背景音樂。

建立及播放數位相框

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**影音工具**→ **數位相框**。
2. 按 < **選項** > → **設定**→ **一般**。
3. 設定以下的數位相框選項：
   - 若要選擇背景影像，請選擇**影像**。
   - 若要選擇播放數位相框的時間長度，請選擇**長度**。
   - 若要選擇背景音樂，請選擇**背景音樂** →音樂檔案。
4. 完成時，按下 < **上一頁** >。
5. 若要設定投影片選項，請選擇**照片投影片**（若有需要）。

6. 再次按下 < **上一頁** > 。此時會自動播放數位相框。
7. 播放中按確定鍵，可暫停或恢復播放。

在播放數位相框時，可以收到未接來電的提示：按下 < **選項** > → **設定**→ **照片投影片**→**錯過的事件** 。

使用 Photo River 播放數位相框

1. 在待機模式中，按功能表鍵→影音工具→ 數位相框
2. 按下 < **選項** > → **Photo River** 。影像會幻化爲虛擬河流，伴隨著背景音樂向下流動。
3. 按下 < **返回** > 以停止播放。

收音機

您可以利用調頻廣播機功能，收聽最喜愛的廣播節目。

收聽調頻廣播

1. 將耳機插入多功能孔，並選擇**聆聽用耳機** 。
2. 在待機模式中，按功能表鍵→**影音工具**→ **收音機** 。
3. 向左或向右捲動，掃描可收聽的電台。

設定最愛的電台清單

在設定電台清單後，便能在廣播畫面中上下捲動以開啓電台。

以自動選台儲存電台

1. 在廣播畫面中，按下 < **選項** > →**頻道**，開啓電台清單。
2. 按下 < **選項** > →**自動儲存頻道**。
3. 按 < **是** > 進行確定 (此會取代現有的電台)。
4. 完成時，按下 < **返回** >。

手動儲存頻道

1. 在廣播畫面裡，捲動至欲收聽的電台。
2. 按下 < **選項** > → **儲存頻道**。
3. 選擇未使用的位置。
4. 輸入電台名稱，並按 < **確定** >。

錄製廣播內容

1. 在廣播畫面裡按下 < **選項** > → **錄製**，以錄製目前的廣播內容。
2. 完成時，按下 < **停止** >。
   錄製的檔案會存在**數位音效**內。

RealPlayer®

手機裡備有 RealPlayer 程式，可用以檢視多種媒體檔案及網路串流內容。RealPlayer 支援擁有以下副檔名的檔案：DivX、3gp、mp4、rm、ram、ra 及 rv。

手機可能不支援部分檔案格式。

在 RealPlayer 裡播放媒體檔案

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**影音工具**→ **RealPlayer** →**影片**或**最近播放項目**。
2. 捲動至媒體檔案，並按中央鍵。

使用 RealPlayer 播放網路串流內容

當利用網路瀏覽器開啓網路串流內容時，RealPlayer 會先進行串流緩衝下載及播放內容 (參見 「瀏覽網頁」▶第 59 頁)。然後可使用對應鍵及音量鍵，控制串流內容的選項。

錄音機

可使用錄音機，錄製和播放語言記事和聲音檔案。

錄製語音檔案

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**影音工具**→ **錄音機**。
2. 按下 「中央」鍵，即可開始錄音。
3. 完成錄音時，按下 **< 停止 >**。
   此時會自動儲存語音檔案。

播放語音檔案

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**影音工具**→ **錄音機**。
2. 按下 **< 選項 >** → **移至多媒體資料**。
3. 捲動至語音檔案，並按下確定鍵：
   此時會自動開始播放。

4. 使用螢幕按鈕控制播放。

Samsung PC Studio

在 Samsung PC Studio 光碟裡的 Samsung PC Studio 程式，是一套以 Windows 爲基礎的程式，能管理個人資訊及同步檔案至手機中。更多資訊請安裝程式後，參見 Samsung PC Studio 的說明內容。

安裝 Samsung PC Studio

1. 將 Samsung PC Studio 光碟置入 Windows 相容的電腦中。
2. 選擇安裝程式的語言。
3. 遵照畫面上的指示。

進行安裝時，安裝程式會自動安裝必要的 USB 驅動程式。

使用 Samsung PC Studio

若欲使用 Samsung PC Studio 連接手機到電腦，必須變更手機的 USB 模式 (請見 「使用 Samsung PC Studio」▶ 第 67 頁)。

個人化

學習管理連絡人、行事曆事件、使用 Quickoffice 和 Adobe PDF，以及建立記事內容。

通訊錄

瞭解如何使用連絡人名片及群組，並儲存姓名、電話號碼、住址等個人資訊。

建立新的連絡人名片

可將連絡人名片儲存在手機的記憶體，或是 SIM 卡裡。

在手機記憶體裡建立新的連絡人名片

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**通訊錄**。
2. 按 **< 選項 >** → **新增連絡人**。
3. 輸入連絡人資訊。

   若要插入額外的資訊欄位，按 **< 選項 >** → **加入詳細資訊**→細節類型。

4. 完成資訊輸入時，按 **< 完成 >** 以儲存連絡人名片。

在 SIM 卡上建立新的連絡人名片

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**通訊錄**。
2. 若要變更記憶體位置，按 < **選項** > →**設定**→**預設儲存記憶體**→ **SIM 卡記憶體**→ < **返回** >。
3. 按下 < **選項** > →**新增連絡人**。
4. 輸入連絡人資訊。
5. 完成輸入資訊時，按下 < **完成** > 以儲存連絡人名片。

搜尋連絡人名片

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**通訊錄**。
2. 在搜尋方塊裡，輸入連絡人姓名的前幾個字母。
   此時會列出連絡人名片，反白顯示最符合輸入內容的連絡人名稱。
3. 捲動至連絡人，並按確定鍵：

複製連絡人名片

若要從一個記憶體位置複製連絡人名片至另一個位置：

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**通訊錄**。

   若是 SIM 卡上的連絡人名片未顯示，按下 < **選項** > → **設定** → **顯示的通訊錄** → **SIM 卡記憶體**。

2. 捲動至連絡人，並按 < **選項** > →**複製**→**手機記憶體**或 **SIM 卡記憶體**。

設定預設號碼或地址

部分連絡人名片裡可能有一個以上的號碼或地址。

若要指定一組預設的號碼或地址：

1. 開啓連絡人名單 (請見 「複製連絡人名片」▶第 52 頁)。
2. 捲動至連絡人，並按確定鍵：
3. 按 < **選項** > → **預設值**。
4. 捲動至預設類別，並按確定鍵：
5. 捲動至一個號碼或地址，並按下確定鍵。
6. 完成時，按下 < **返回** >。

指定速撥號碼至連絡人名片

可指定最多八組連絡人名片的速撥號碼 ([**2**] 到 [**9**])；[**1**] 是保留給語音信箱的速撥號碼。

指定速撥號碼：

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**通訊錄**。
2. 捲動至連絡人，並按下確定鍵。
3. 捲動至電話號碼，按 < **選項** > → **指定單鍵撥號**。
4. 捲動至一組速撥號碼，並按確定鍵。
5. 按 < **是** > 確定（如有需要）。

現在可藉由按住已指定的快速撥號數字，在待機模式下撥打給此連絡人。

指定鈴聲給連絡人名片或群組

可指定鈴聲給連絡人名片或群組。

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**通訊錄**。

2. 捲動至連絡人，並按下確定鍵。
   或是向右捲動，並捲動到一個群組。
3. 按 < **選項** > → **鈴聲**。
4. 捲動至鈴聲，並按下確定鍵。

針對個別連絡人，手機會使用最後指定給連絡人名片的鈴聲。例如若指定 A 鈴聲給某個群組，又指定 B 鈴聲給該群組裡的某個連絡人名片，手機會在該連絡人來電時，使用指定給該連絡人名片的鈴聲。

建立連絡人群組

可建立連絡人群組，並且傳送訊息給整個群組的連絡人。

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**通訊錄**。
2. 向右捲動，切換至群組名單。
3. 按 < **選項** > →**新增通訊分組**→ < **是** 54 >。
4. 輸入姓名，再按 < **確定** >。
5. 捲動至新群組，並按確定鍵以開啓群組：
6. 按下 < **選項** > → **加入成員**。
7. 捲動至欲加入的每個連絡人，並按「確定」鍵。
8. 完成選擇連絡人時，按 < **確定** > 鍵，將連絡人儲存至群組。
9. 按下 < **是** > 確定（如有需要）。

同步連絡人

若要使用目前的同步設定檔同步連絡人：

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**通訊錄**。
2. 移動至連絡人，然後按 < **選項** > →**同步處理**→ **啟動**。
3. 捲動至同步設定檔，並按確定鍵：

若要變更同步設定檔或設定值，請參見「同步手機」▶ 第 68 頁

行事曆

使用行事曆可提供隨時注意約定時間、生日或其他事項。

建立行事曆事件

1. 在待機模式中，按功能表鍵→ **事務管理** → **行事曆**。
2. 捲動至一個日期，按 < **選項** > →**新增項目**→ 事件類型。
3. 填入各欄位並調整事件的各項設定值。
4. 完成時，按下 < **完成** > 以儲存項目。

在**同步處理欄**位裡，可指定事件爲**私人**（僅您能看見）、**公開**（同步後所有可進入您資料的人都能看見），或**無**（不同步）。

變更行事曆檢視方式

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**事務管理**→ **行事曆**。
2. 按 < **選項** > →檢視類型。

停止事件提示

若是設定行事曆事件的提示，便會在指定的時間發出一分鐘的聲響作提醒。若要停止提示，按 < **停止** >。

Quickoffice®

可使用 Quickoffice，在手機上開啓 Word、Excel 及 PowerPoint 檔案。

開啟 Quickoffice 文件

1. 在待機模式中，按功能表鍵→ **事務管理** → **Quickoffice**。
2. 捲動至記憶體，並按下確定鍵。
3. 捲動至文件，並按下確定鍵。

更新 Quickoffice

使用 Quickmanager 可下載程式更新內容、新的 Quickoffice 產品，或是特殊內容。

1. 在待機模式中，按功能表鍵→ **事務管理** → **Quickoffice** →**更新與升級**。
2. 捲動至一個 Quickmanager 項目，並按下確定鍵。

Adobe® PDF

可使用 Adobe PDF 程式開啓與檢視 PDF 文件。

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**事務管理**→ **Adobe PDF**。
2. 捲動至檔案，並按下確定鍵。
3. 檢視文件，可按 < **選項** > 以使用以下的選項：

選項	描述
縮放	放大文件的一部分內容
尋找	搜尋文字
檢視	使用完整顯示的功能，以檢視或旋轉文件
前往	跳到其他頁面

記事

可使用記事功能建立文字記事，並且與其他裝置進行同步。

建立記事本

1. 在待機模式中，按功能表鍵→ **事務管理** →**記事本**。
2. 按確定鍵，建立新記事。

3. 輸入文字。
4. 完成輸入文字時，按 < **完成** > 以儲存記事。

與其他裝置同步記事內容

1. 在待機模式中，按功能表鍵→ 事務管理 →記事本。
2. 移動至一則記事，並按 < **選項** > →**同步處理**→ **啟動**。
3. 捲動至同步設定檔，並按下確定鍵。

若要變更同步設定檔或設定值，請參見「同步手機」▶ 第 68 頁

網路

手機可以內建的網路瀏覽器，連接至無線網路。若要連接至網路，必須：

- 使用支援數據通話的無線網路
- 啓動 SIM 卡的數據服務
- 自服務提供商處取得網路存取點
- 定義網路設定值

手機已預設可連結至無線網路。若無法連結至網路，請聯絡您的服務提供商，以下載新的瀏覽器設定值。

瀏覽網頁

1. 在待機模式中，按功能表鍵→ **網路**。
   手機會顯示書籤及資料夾清單。
2. 在瀏覽網頁時，按住確定鍵以顯示或隱藏工具列：

圖示	描述
	常用連結
	頁面總覽
	重新載入
	尋找

3. 若要關閉網路連線，按下 **< 選項 > →退出**。

- 若手機出現 「記憶體不足」的訊息，請關閉其他執行中的應用程式，以清出記憶體，然後再重新啓動瀏覽器。
- 當您建立加密連線時，手機會顯示安全性符號 (🔒)。

新增書籤

1. 在待機模式中，按功能表鍵→ **網路**。
2. 按下 **< 選項 > →書籤→存爲書籤**。
3. 輸入書籤名稱、地址及存取點，若需要，一併輸入使用者名稱及密碼。
4. 按下 **< 選項 > → 儲存**。

使用書籤

在瀏覽網頁時，亦可開啓書籤 (請參見「新增書籤」▶ 第 59 頁)。按下 < **選項** > → **書籤**，以開啓以下內容：

圖示	描述
	存取點的起始頁
	經常造訪網頁的資料夾
	已建立的資料夾
	預設資料夾
	網路種子資料夾
	書籤

儲存網頁並離線閱讀

當儲存網頁時，可在離線時檢視複本，無須連線至網路。已儲存的複本不會自動更新，必須定期重新連線至網路，以取得最新的版本。

儲存網頁

1. 使用瀏覽器開啓網頁（請參見「瀏覽網頁」▶第 59 頁）。
2. 按 < **選項** > → **工具** → **儲存頁面**。網頁會儲存至手機中。

檢視已儲存的網頁

1. 在待機模式中，按功能表鍵→ **網路**。
2. 捲動至**已儲存的頁面**，並按下確定鍵。

3. 捲動至已儲存的網頁，並按下確定鍵。
4. 若要更新網頁，按 < **選項** > →**瀏覽選項**→**重新載入**。

從網路下載檔案

當從網路下載檔案時，手機會將檔案儲存到相簿相對應的資料夾中。例如手機會將下載的影像儲存到影像資料夾內。

CAUTION 從網路下載的檔案可能包含會損壞手機的病毒。爲了降低風險，僅從可信任的來源下載檔案。

部分媒體檔案有數位版權管理，以保障其著作權。這項保障措施可能會無法下載、複製、修改或是傳送部分檔案。

GyPSii

GyPSii 是一項行動社交網路服務，可與他人分享餐廳及其他事物等地點資訊。亦可使用 GyPSii，透過 GPS 找到目前的位置和地點。

註冊 GyPSii 服務

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**應用程式**→ **GyPSii**。
2. 按 < **選項** > → **注冊**。
3. 輸入您的帳號資訊，並按下 < **確定** > 鍵。
4. 按 < **是** > 以連接至 GyPSii 服務。
5. 輸入您的使用者名稱和密碼，再按 < **確定** >。

上傳地點資訊

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**應用程式**→ **GyPSii** → **我要釘圖**。
2. 輸入您的地點資訊。
3. 若要加上圖片、影片或聲音檔案，按下 < **選項** > → **創建新的媒體**或**附加已有媒體**。
4. 完成時，按下 < **選項** > →**發送**。
5. 按下 < **是** > 以連接至 GyPSii 服務。

找出好友目前的位置

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**應用程式**→ **GyPSii** →**我的釘友**。
2. 按下 < **選項** > → **刷新**，以更新好友名單。
3. 捲動至好友，並按下確定鍵。

找出您目前的位置

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**應用程式**→ **GyPSii** → **我的位置**。
2. 按下 < **選項** > → **刷新**，以更新地圖。您目前的位置會顯示在地圖上。

搜尋地點

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**應用程式**→ **GyPSii** → **我要搜索**。
2. 輸入欲尋找的地點資訊。
3. 按 < **選項** > →**搜索**。

fring™

Fring 是一項行動網路及社群服務，可與使用其他類型訊息程式的朋友交談，透過網際網路撥打便宜的本地及國際電話，以及傳送媒體檔案。藉由 fring，便能在手機上享受如同在電腦上操作各項功能的體驗。更多資訊請洽您的服務提供商。

在待機模式中，按功能表鍵→**應用程式** → **fring**。

Google

啓動 Google 搜尋引擎，找出網路上的各項資訊、新聞、影像或是當地服務。亦可使用電子郵件和地圖服務。

在待機模式中，按功能表鍵→ **Google**。

根據資料，Google 會使用不同的演算法估計那些 cells 最接近你的位置。資料的準確程度視每一個獨立 cell 的强度。因此，在電訊塔密度較高的範圍內，我的位置的讀數會比較準確。此外，由於 cell 位置站的數據庫不斷改善，我的位置功能的準確度及覆蓋率將會提昇。

Google 地圖服務支援的手機語言爲繁體中文及在限定區域內搜尋路線。

連線功能

學習透過藍牙無線功能或電腦數據線，從手機傳送或是接收資料。

使用藍牙無線功能

手機可連線至 10 公尺（30 呎）外的其他藍牙無線裝置。牆壁或其他障礙物可能會影響或阻隔裝置間的無線連結。

開啟藍牙無線功能

1. 在待機模式中，按功能表鍵→ **連線方式** → **藍牙**。
2. 編輯裝置名稱，並按下 < **確定** >(如有需要)。
3. 捲動至**藍牙**，並按下確定鍵。
4. 若要讓其他裝置能看到您的手機，捲動到**本機識別模式設定**，並按下確定鍵。
5. 選擇一個可見性選項，並按下確定鍵。

搜尋其他藍牙裝置並進行配對

1. 在待機模式中，按功能表鍵→ **連線方式** → **藍牙**。
2. 向右捲動，開啓已配對裝置清單。
3. 按下 < **選項** > →**新配對裝置**。
   手機會開始搜尋及顯示已啓動藍牙裝置的清單：

圖示	裝置類型
	行動電話
	個人電腦
	免持聽筒車用套件
	耳機或音響裝置
	未知的裝置

4. 捲動至一項裝置，並按下確定鍵。
5. 輸入藍牙密碼，再按 < **確定** >。

   若要與其他已啓動藍牙的裝置進行配對，雙方必須使用相同的密碼。耳機及免持聽筒車用套件可能會使用固定密碼，例如：**0000**。

6. 若要同意在未確定的情況下讓裝置傳送及接收資料，按下 < **是** >。否則便按 < **否** >，要求須先確定再進行傳送。

經由藍牙無線功能傳送資料

1. 選擇欲傳送的檔案或項目。
2. 按 < **選項** > → **傳送**或**傳送名片**→ **透過藍牙**。
3. 捲動至一項已配對的裝置，並按下確定鍵。
4. 輸入密碼，再按 < **確定** > （如有需要）。

經由藍牙無線功能接收資料

1. 當另一項裝置嘗試存取您的手機時，請按 < **是** > 以允許連線。
2. 再次按下 < **是** >，確定您要接收來自該設備的資料（如有需要）。

已接受的項目會放在收件匣資料夾中。 圖示代表透過藍牙收到訊息。

啟動遠端 SIM 模式

若要使用相容的免持聽筒車用套件，可使用遠端 SIM 模式：

1. 從授權的免持聽筒車用套件連接手機。
2. 在待機模式中，按功能表鍵→ **連線方式** → **藍牙**→ **遠端 SIM 卡模式** → **開**。

   即可利用透過手機的 SIM 卡，僅利用連接的藍牙免持車用套件撥打或接聽電話。

若要取消啓動此模式，按 [ ] → **離開遠端 SIM 模式**。

列印資料

若要使用藍牙無線功能列印影像、訊息、連絡人資訊和行事曆項目：

1. 在待機模式裡，按功能表鍵 →**工具** → **列印 OTG** → 項目類型 → 項目
2. 按 < **選項** > → **列印**。
3. 按下 < **確定** > 鍵。

4. 捲動至印表機，並按下**確定**鍵。

經由 USB 連線

設定 USB 連線的預設動作

若須於使用電腦資料線連接手機至電腦時，您的手機可執行預設動作：

1. 在待機模式中，按功能表鍵→ **連線方式** → **USB** → **USB 連線模式**。
2. 設定預設的 USB 模式 (**PC Studio**、**大容量儲存裝置**、**影像傳輸**或**影音傳輸**)。

亦可設定手機要求連線，而非使用預設的 USB 模式。若使用此設定值，手機會在每次連接至電腦時，提醒選擇 USB 模式。

使用 Samsung PC Studio

1. 變更 USB 連線爲 **PC Studio**。
2. 利用電腦資料線連接您的手機至電腦。
3. 執行 Samsung PC Studio，管理個人資料與媒體檔案。
   更多資訊請參閱 Samsung PC Studio 的說明檔案。

複製檔案至記憶卡

1. 將記憶卡插入手機。
2. 變更 USB 連線爲**大容量儲存裝置**。
3. 利用電腦資料線連接您的手機至電腦。
4. 電腦上出現快顯視窗時，選擇 **開啟資料夾檢視檔案**。
5. 將檔案從電腦複製到記憶卡。
6. 完成後，終止手機和電腦的連線。

複製照片到電腦

1. 變更 USB 連線爲**影像傳輸**。
2. 利用電腦資料線連接您的手機至電腦。
3. 電腦上出現快顯視窗時，選擇**相機**。
4. 從手機複製照片到電腦。
5. 完成後，終止手機和電腦的連線。

用 Windows Media Player 進行同步

可將手機與 Windows Media Player 11 進行同步化，以便將音樂檔案複製到手機。

1. 變更 USB 連線爲**影音傳輸**。
2. 利用電腦資料線連接您的手機至電腦。
3. 電腦上出現快顯視窗時，選擇**將數位媒體檔案同步至此裝置**。
4. 輸入手機名稱，然後按**完成**。
5. 選擇所需的音樂檔案後，將其拖曳到同步化清單。
6. 點選**開始同步處理**。
7. 同步化完成後，中斷手機與電腦的連線。

同步處理

學習同步手機中的資料與電腦或其他無線裝置上的資料。

建立新的同步設定檔

您的手機裡有 PC Studio 使用的同步設定檔。

建立新的同步設定檔：

1. 在待機模式中，按功能表鍵→ **連線方式** → **同步處理**。
2. 按下 < **選項** > → **新同步處理操作模式**。
3. 按 < **開始** > 以啓動同步設定檔精靈，並且按照螢幕裡的指示操作。

同步資料

1. 連接手機與另一項已啓動藍牙的無線裝置（請參見「搜尋與配對已啓動藍牙的裝置」▶ 第 65 頁。
2. 在待機模式中，按功能表鍵→**連線方式**→ **同步處理**。
3. 按下 < **選項** > → **編輯同步操作模式** → 設定檔。
4. 按 < **選項** > → **同步處理**。
5. 捲動至一項裝置，並按下確定鍵（如有需要）。
   手機螢幕底部會顯示進度條。

在完成同步後，可按下 < **選項** > → **檢視記錄**，以查看已變更的資料清單。

其他程式

學習使用計算機、時鐘、換算器、GPS 資料、導航功能、地標、智慧型閱讀器及字典。

小算盤

1. 在待機模式中，按功能表鍵→ **事務管理** → **計算機**。
2. 使用字母數字鍵與方向操控鍵，執行基本的數學運算。

按 [#] 以插入小數點。按下 [**C**] 清除結果。按 [*] 切換爲函數。

時鐘

可調整時鐘設定值、設定鬧鐘及建立世界時鐘。

變更時鐘設定值

1. 在待機模式中，按功能表鍵→ **事務管理** →**時鐘**。
2. 按下 < **選項** > → **設定**。
3. 設定時間與日期。
4. 按 < **返回** >。

設定新鬧鐘

1. 在待機模式中，按功能表鍵→ **事務管理** →**時鐘**。
2. 向右捲動至鬧鐘檢視畫面。
3. 按下 < **選項** > → **新鬧鈴**。
4. 設定鬧鐘內容。
5. 按下 < **完成** >。

停止鬧鈴

當鬧鐘響起時，按下 < **停止** > 以結束鬧鈴，或是 < **重響** > ，在指定的時間重複響起鬧鈴。可以延後鬧鈴（重響）最多五次。

目前的設定檔不會影響鬧鐘音量。

建立世界時間

可使用世界時鐘，觀看另一個城市的時間。

建立世界時鐘：

1. 在待機模式中，按功能表鍵→ **事務管理** →**時鐘**。
2. 向右捲動至世界時鐘檢視畫面。
3. 按下 < **選項** > → **加入位置**。
4. 捲動至地區，並按下確定鍵，或是輸入地區名稱的前幾個字母以進行搜尋。
5. 選擇城市（如有需要）。
6. 重複步驟 3、4 和 5，即可加入多個城市（如有需要）。
7. 完成增加城市時，按下 < **離開** >。

換算器

可使用換算器轉換度量衡或貨幣。若要轉換貨幣，必須先設定基礎貨幣與匯率。

新增貨幣及匯率

基礎貨幣的值永遠是 1，必須輸入基礎貨幣與其他貨幣之間的匯率。匯率會經常變動。若要確保正確轉換，必須輸入最新的匯率。

若要設定基礎貨幣：

1. 在待機模式中，按功能表鍵→ **事務管理** →**換算器**。
2. 向右捲動，直到顯示貨幣**類型**（如有需要）
3. 按 < **選項** > →**匯率**。
4. 捲動至一個貨幣，並按 < **選項** > →**重新命名貨幣**。
5. 輸入基礎貨幣的名稱，並按下 < **確定** >。
6. 按下 < **選項** > → **設定爲基礎貨幣**。
7. 按下 < **是** > 確定選項。

若要加入其他貨幣和匯率：

1. 重複上述 1-4 的步驟。
2. 輸入新貨幣的名稱，並按下 < **確定** >。
3. 捲動至新貨幣並輸入匯率。
4. 按下 < **選項** > → **儲存**。

轉換貨幣

1. 在待機模式中，按功能表鍵→ **事務管理** →**換算器**。
2. 向右捲動，直到顯示貨幣**類型**（如有需要）。

3. 向下捲動到**單位**，並向右捲動以選擇要轉換的貨幣。
4. 向下捲動到**數值**，並輸入要轉換的金額。
5. 向下捲動到**單位**，並向右捲動以選擇要轉換的貨幣。
   手機將顯示出換算結果。

轉換度量衡

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**事務管理**→**換算器**。
2. 向右捲動，變更度量衡的類型。
3. 向下捲動到**單位**，並向右捲動以變更基本單位（如有需要）。
4. 向下捲動到**數值**，並輸入要轉換的數量。
5. 向下捲動到**單位**，並向右捲動以變更轉換單位（如有需要）。手機將顯示出換算結果。

GPS 資料

可檢視 GPS 資料，以協助進行導航、顯示位置或是觀看行程詳細內容。在使用 GPS 資料前，必須透過藍牙無線連線或是無線網路連線，啓動定位方式。

- 避免接觸內建的 GPS 天線，以得到最佳的 GPS 效能。
- 您的地理位置或實際環境，會影響到 GPS 訊號。

啟動定位方法

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**工具**→**GPS 資料**。
2. 按下 < **選項** > →**定位設定**→**定位方法**。
3. 捲動至一個定位方法（**內建 GPS**、**藍牙 GPS** 或**網路架構**），並按下 < **選項** > → **啟用**。

若是使用藍牙 GPS，必須與已啓動藍牙的裝置進行配對 (請參見「搜尋與配對已啓動藍牙的裝置」▶第 65 頁)。在啓動定位方法後，手機就會在載入 GPS 資料時嘗試開啓該連線。

使用 GPS 資料進行導航

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**工具** → **GPS 資料**→**導航資訊**。
2. 按下 < **選項** > →**設定目的地**→**座標**。
3. 輸入目的地的經緯度，並按下 < **確定** >。
   手機會顯示目的地的方向、目前的速度及行程的時間長度。
4. 若要停止 GPS 導航，按下 < **選項** > → **停止導航**。

檢視您目前的位置

在待機模式中，按功能表鍵→**工具** → **GPS 資料**→**位置**。

觀看行程詳細內容

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**工具** → **GPS 資料**→**行程距離**。
2. 按下 < **選項** > → **啟動**。
   手機會追蹤行程詳細資料，包括距離、時間和速度。
3. 若要觀看行程詳細內容，按下 < **選項** > → **停止**。

下載資料以擴充 GPS 導航能力

可擴充至無法連接行動網路地區的導航能力。首先下載 GPS+ 資料檔。

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**應用程式**→ **GPS +**。

2. 按 < **是** > 以連接至伺服器。
3. 按下 < **確定** >，選擇預設的存取點。
4. 選擇**下載資料** → < **是** >。
   存取網路及下載資料會發生額外的費用。

導航

可使用 Samsung 行動導航裝置，顯示您所在的位置及指引方向。僅在服務提供商支援的情況下，才能使用本功能。

在待機模式中，按功能表鍵→**應用程式** → **Navigation**。

地標

可使用地標功能，儲存目前所在的位置，或是手動輸入新的地點。

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**工具** →**地標** 。
2. 按下 < **選項** > → **新增地標** →**目前位置**或**手動輸入**。

   若要自動加入您目前的位置，手機必須爲連線狀態。

3. 輸入地標詳細資料（如有需要）。
4. 完成輸入地標資訊時，按下 < **完成** >。

Smart reader

可使用 Smart reader 拍攝名片或文字的照片，並且建立新連絡人名片或新文件。

拍攝及轉換名片影像

拍攝名片的照片，擷取名片裡的連絡人資訊，並且儲存爲新的連絡人。

- 拍攝名片時要穩住手機。
- 小心不要使名片上產生陰影。
- 將名片放在水平、光線均勻的地方再拍攝。
- 視根據拍攝環境，名片轉換的效果可能會不佳。

1. 在待機模式中，按功能表鍵→ **事務管理** → **Smart reader**。
2. 將手機反時針轉成橫向檢視模式。
3. 將名片置於框線中央。
4. 按下相機鍵或確定鍵進行拍照。

   當在觀景窗裡將名片邊緣對準框線時，框線會變成綠色。若能一次對準框線的四個邊，智慧閱讀器便會自動拍攝影像。

   手機會辨識名片，轉換爲連絡人名片格式。
5. 按下 **< 選項 >** → **儲存**，以儲存連絡人名片。

拍攝及轉換文字影像

1. 在待機模式中，按功能表鍵→ **事務管理** → **Smart reader**。
2. 將手機反時針轉成橫向檢視模式。
3. 按下 **< 選項 >** → **模式**→**文件辨識**。
4. 按下相機鍵或確定鍵進行拍照。
   手機會辨識文字，轉換爲文件格式。
5. 按下 **< 選項 >** → **儲存**，以儲存文件。

字典

使用字典查看英文或中文的意思。

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**工具**→**字典**。
2. 若要切換爲漢英字典，按下 **< 選項 >** → **變更字典** → **CHI-ENG**。
3. 輸入英文或中文文字。
4. 捲動至要使用的文字，並按下確定鍵。

管理程式

學習管理檔案、應用程式、裝置組態設定、授權及連線的方法。

檔案管理

可使用檔案管理，搜尋與組織檔案或資料夾。亦可備份及復原資料、使用密碼保護記憶卡，或是檢視記憶卡的詳細內容。

搜尋檔案或資料夾

1. 在待機模式中，按功能表鍵→ **事務管理** →**檔案管理**。
2. 按 < **選項** > → **尋找**。
3. 捲動至記憶體類型，並按下確定鍵。
4. 選擇欲使用的資料夾，在搜尋欄位裡輸入文字，並按下 < **尋找** >。
5. 若要從搜尋結果中開啓檔案或資料夾，捲動到該檔案或資料夾，並按下確定鍵。

建立新資料夾

1. 在待機模式中，按功能表鍵→ **事務管理** →**檔案管理** → 記憶體類型。
2. 按下 < **選項** > → **組織**→**新增資料夾**。
3. 輸入資料夾名稱，並按下 < **確定** >。

移動檔案至資料夾

1. 在待機模式中，按功能表鍵→ **事務管理** →**檔案管理** → 記憶體類型。
2. 捲動至檔案或資料夾，按下 < **選項** > → **組織** → **移動到資料夾** → 記憶體類型。
3. 捲動至資料夾，並按下確定鍵。
4. 捲動至子資料夾，並按下確定鍵（如有需要）。
5. 按下 < **移動** >。

格式化記憶卡

在首次使用記憶卡前，必須先格式化記憶卡。

手機可支援 FAT16 或 FAT32 檔案系統。

1. 插入記憶卡 (請參見 「插入記憶卡（選購）」▶第 14 頁)。
2. 在待機模式中，按功能表鍵→ **事務管理** →**檔案管理** →已插入的記憶卡。
3. 按下 < **選項** > → **記憶卡選項** → **格式化**。
4. 按下 < **是** > 確定選項。

備份資料至記憶卡

1. 插入記憶卡 (請參見 「插入記憶卡（選購）」▶第 14 頁)。
2. 在待機模式中，按功能表鍵→ **事務管理** →**檔案管理**。

3. 按下 < **選項** > → **備份手機記憶體**。
4. 按 < **是** >。

若要從記憶卡恢復資料，按下 < **選項** > →**從記憶卡還原**。

使用密碼保護記憶卡

例如電腦等不支援本功能的裝置，在有使用密碼保護措施時會無法讀取記憶卡。取消在記憶卡上使用密碼保護措施，便能在這些裝置上使用。

1. 在待機模式中，按功能表鍵→ **事務管理** →**檔案管理** →已插入的記憶卡
2. 按下 < **選項** > → **記憶卡密碼** → **設定**。
3. 輸入及確定密碼（最多八個字元）。
4. 按下 < **確定** > 鍵。

若要刪除密碼，按下 < **選項** > → **記憶卡密碼** → **刪除**。

檢視記憶卡詳細內容

可檢視手機及記憶卡上已使用與可使用的記憶體容量。

1. 在待機模式中，按功能表鍵→ **事務管理** →**檔案管理**→ 記憶體類型。
2. 按下 < **選項** > → **詳細資訊**→ **資料夾**、**記憶體**或**記憶卡**。

應用程式管理員

您的手機支援針對 Symbian 作業系統，和 Java 平台 Micro Edition (J2ME™) 開發的應用程式。不支援針對其他作業系統或 Java 平台 (包括 PersonalJava™) 所開發的應用程式。若要下載應用程式到手機，請參見「從網路下載檔案」▶ 第 61 頁。

安裝新的應用程式

1. 在待機模式中，按功能表鍵→ **工具**→**程式管理**→**安裝檔案**。
2. 捲動至應用程式，並按 < **選項** > →**安裝**。
3. 遵照畫面上的指示。

應用程式管理員會在安裝時，自動嘗試確定應用程式的數位簽章和憑證，要是應用程式未符合一般安全性要求，便會顯示警告訊息。若要保護您的手機與資料，請勿安裝無有效數位簽章或憑證的應用程式。

移除應用程式

1. 在待機模式中，按功能表鍵→ **工具**→**程式管理**→**安裝應用程式**。
2. 捲動至應用程式，並按 < **選項** > → **解除安裝**。
3. 按下 < **是** > 確定選項。

授權

當下載數位內容時，可能需要在網站裡購買授權，如此才能開啓檔案。

檢視授權

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**工具**→**授權**。
2. 捲動至資料夾，並按下確定鍵。
   - **有效的授權**：全部有效。
   - **無效的授權**：已逾期。
   - **非使用的授權**：爲不再儲存於手機上的媒體檔案授權。
3. 捲動至授權，並按下確定鍵。

恢復逾期的授權

當授權逾期時，必須購買額外的授權，如此才能使用媒體檔案。

若要恢復逾期的授權：

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**工具**→**授權**。
2. 捲動至無效授權，並按下確定鍵。
3. 捲動至授權，並按下 < **選項** > →**取得新授權**。
4. 按下 < **是** > 確定選項。
5. 遵照畫面上的指示。

連線管理員

可使用連線管理員檢視數據連線的詳細內容，以及中斷開啓的連線。

檢視連線詳細內容

1. 在待機模式中，按功能表鍵→ **連線方式** → **連線管理**。
2. 捲動至連線，並按下 < **選項** > →**詳細資訊**。

中斷開啟的連線

1. 在待機模式中，按功能表鍵→ **連線方式** → **連線管理**。
2. 捲動至連線，並按下 < **選項** > →**中斷連線**。
3. 按下 < **是** > 確定選項。

設定

學習關於手機的設定值。若要開啓手機的設定值：

1. 在待機模式中，按功能表鍵→**設定** → **設定**。
2. 捲動至類別 (**一般**、**手機**、**連線**或**應用程式**)，然後按下確定鍵。

亦可從其他的功能表，開啓部分設定值：按下 < **選項** > →**設定**。

一般設定

個人化

控制畫面的外觀及行爲、待機模式、鈴聲及語言 (關於**主題**設定值，請參見「套用主題」▶第 20 頁)。

日期與時間

控制日期、時間和鬧鐘的外觀和行爲。

增強

設定手機使用耳機、免持裝置、車用套件等，或是另一個裝置爲預設的增强裝置：按下 < 選項 > → 設定爲預設值。

保密

設定密碼，以及管理安全憑證或安全模式。

出廠設定值

重設設定值爲出廠預設值。必須輸入密碼才能重設手機。在輸入密碼後，手機會重新啓動。

定位

控制手機用以取回全球定位資訊的方法及伺服器。

手機設定

通話

控制手機以來電號碼、待接來電、快速撥號及其他通話設定值處理來電。

來電轉接

將來電轉接到另一個號碼。轉接通話時，必須指定一個接收號碼或轉接通話的延遲時間。

限制通話

限制撥出、撥入及國際電話。

網路

控制網路節點及選擇方法。

連線設定

藍牙

控制藍牙無線功能

USB

控制連接到電腦時的手機行爲。

目的地

控制連結至網路的存取點。

封包數據

控制使用 GRPS 網路時的封包數據連線。

分享影片

控制使用影片分享服務。

組態設定

檢視自服務提供商取得的網路組態設定內容。若要套用組態設定內容，按下 **< 選項 >** → **儲存**。

應用程式設定

RealPlayer

控制播放影片或串流媒體時，RealPlayer 的行爲。

相機

控制拍攝影像或影片時的相機行爲。

錄音機

控制語音檔的品質及記憶體位置。

應用程式管理員

控制安裝新應用程式時的手機行爲。

記錄

設定儲存通話及封包數據資訊的頻率。

障礙排除

當您使用手機時，可能會出現以下的訊息：

訊息	嘗試使用此程序解決問題：
插入 SIM 卡	請確定 SIM 卡已正確安裝。
鎖住	已啓動自動上鎖的功能。若要使用手機，必須按下 **< 解除鎖定 >**，並輸入密碼。若要關閉自動上鎖的功能： 1. 在待機模式中，按功能表鍵→**設定** →**設定**→**一般**→**安全性**→**手機與 SIM 卡**。 2. 設定手機自動上鎖的期間爲**無**。
剩下 X 次嘗試輸入 PIN 碼	首次使用手機或啓動要求輸入 PIN 碼的功能時，必須輸入 SIM 卡隨附的 PIN 碼。若要關閉要求 PIN 碼的功能： 1. 在待機模式中，按功能表鍵→**設定**→**設定**→ **一般**→**安全性**→**手機與 SIM 卡**。 2. 設定**關閉**要求輸入 PIN 碼。
剩下 X 次嘗試輸入 PUK 碼	您的 SIM 卡被鎖住，通常是因爲多次輸入錯誤的 PIN 碼。您必須輸入服務供應商所提供的 PUK 碼。

手機未顯示訊號（網路圖示旁無訊號強度的顯示圖示）

- 若您剛開機，手機可能須花費約二分鐘的時間搜尋網路及接收訊號。
- 您可能無法於隧道或電梯內接收訊號。請移動至空曠地區。
- 您可能位於服務區域之間。進入服務區域後，您應能收到訊號。

您忘記保密密碼、PIN 碼或 PUK 碼

預設的上鎖密碼爲 **00000000**，若您忘記或遺失這些密碼，請聯絡經銷商或服務提供商。

螢幕上顯示多條白線

若您長期未使用手機而開機，或未先關機及取出電池，則螢幕上就可能出現多條白線。螢幕將於短時間內恢復正常。

您已輸入號碼，但手機未撥號

- 確定您已按下 [⌐]。
- 請確定您已進入正確的行動網路。
- 請確定您並未將該號碼列入限制通話清單中。

您已選擇須撥出的連絡人，但無法撥通

- 請確定連絡人資訊中的電話號碼無誤。
- 如有需要，請重新輸入並儲存該號碼。

對方無法聽見您的聲音

- 請確定您並未蓋住內建麥克風。
- 將內建麥克風移近您嘴邊。
- 使用耳機時，請確定已正確連接。

通話音質差

- 確定您並未蓋住手機上方的內建天線。
- 若您處於訊號微弱的地區，則接收狀況較差。請移動至其他地區後再嘗試通話。

電池無法正常充電，或手機時常在充電時無故關機

- 脫離手機充電器，取下再安裝電池後嘗試重新充電。
- 電池接點可能過髒。請用乾淨的軟布擦拭金色接點，並重新嘗試將電池充電。
- 若電池已無法充滿，請將舊電池依正確方式棄置後，換上新電池。

手機有發熱現象

若您一次開啓數個應用程式，手機耗電量增加，同時也會有發熱現象。這是正常現象，不至於影響手機的使用壽命及性能。

手機提示刪除部分資料

可用的記憶體容量過低。移動資料至記憶卡，或刪除應用程式的老舊項目。

應用程式當機（無回應）

1. 按住功能表鍵，開啓應用程式清單。
2. 捲動至當機的應用程式，按下 [**C**] 和 < **是** >。
3. 再次啓動應用程式。

無法搜尋藍牙裝置

- 請確定雙方均已開啓藍牙功能。
- 請確定雙方距離在 10 公尺內，且兩者間並無牆壁或其他障礙物阻隔。
- 確定每個裝置的可見性未設定爲**隱藏**。
- 請確定雙方均使用相容的藍牙無線技術。